


艾克姆® 促进剂 TBzTD-70GE F140

促进剂 TBzTD

活性成分

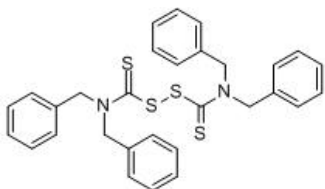

二硫化四苄基秋兰姆

分子式: C₃₀H₂₈N₂S₄

分子量 M.W: 544.82

CAS 号: 10591-85-2

EINECS 号: 404-310-0

性能: TBzTD 促进天然橡胶和合成橡胶硫化时具有加工安全性高且硫化速度快的特点。TBzTD 符合德国关于亚硝胺毒性的“危险物质技术规则” TRGS 552 要求, 在硫化过程中不会释放出致癌性亚硝胺化合物。加入噻唑类或次磺酰胺类促进剂会减缓硫化过程, 焦烧和硫化时间会缩短, 硫化程度没有显著增加。碱性促进剂如胍胺类和胍类对其具有活化作用。

用量: 用于橡胶制品, 0.2-2.0 phr 与 0.9-2.8 phr 硫磺并用。

典型数据:

初熔点: ≥ 128 °C

含量: ≥ 96%

灰分: ≤ 0.3%

加热减量: ≤ 0.3%

63 μm 筛余物: ≤ 0.5%

高分散母胶粒

产品名称	活性含量 %	颜色	过滤网 (目数)	载体类型*	硫元素, % 典型值	密度 (g/cm ³) 典型值
Actmix® TBzTD-70GE F140	70	淡黄色颗粒	100	EPDM/EVM	16.4	1.12

* 载体类型可根据客户需求而定做, 除 EPDM/EVM 载体外, 也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和氯醇橡胶载体。

安全与毒性:

请参照有关产品安全资料 (SDS);

包装与储存:

25 公斤装, 聚乙烯袋内衬的纸箱; 600 公斤/托盘;

阴凉、干燥处, 原包装密封存放 1 年。

与传统粉状 TBzTD 相比, 艾克姆® TBzTD-70GE F140 具有以下优点:

原料 TBzTD 100 μm 全部过筛, 加工为母胶粒后不会产生粉尘飞扬, 对皮肤不会产生过敏现象, 保护操作工的健康;

母胶粒 TBzTD-70 由于用橡胶载体预分散, 有效保证 TBzTD 的活性;

母胶粒室温下不粘团, 使配料方便、准确;

较低温度下 (如 50 °C) 具有较低的门尼粘度, 改善 TBzTD 在胶料中的分散质量;

母胶粒造粒时同时过滤, 不含有杂质, 在做挤出制品时不会产生堵塞滤网, 降低废品率, 提高生产效率;

与不同橡胶具有很好的相容性。

注: G-表示颗粒, P-表示片状, E-表示以 EPDM 做载体, N-表示以 NBR 做载体, S-表示以 SBR 做载体, A-表示以 ACM 做载体, EO-表示以 ECO 做载体, F140 表示过滤及过滤网的微米数。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我们会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Actmix® TBzTD-70GE F140

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.3

宁波艾克姆新材料有限公司

电话: 0574-87468726

传真: 0574-88002102

Email: dychem@actmix.cn

网址: www.actmix.cn